


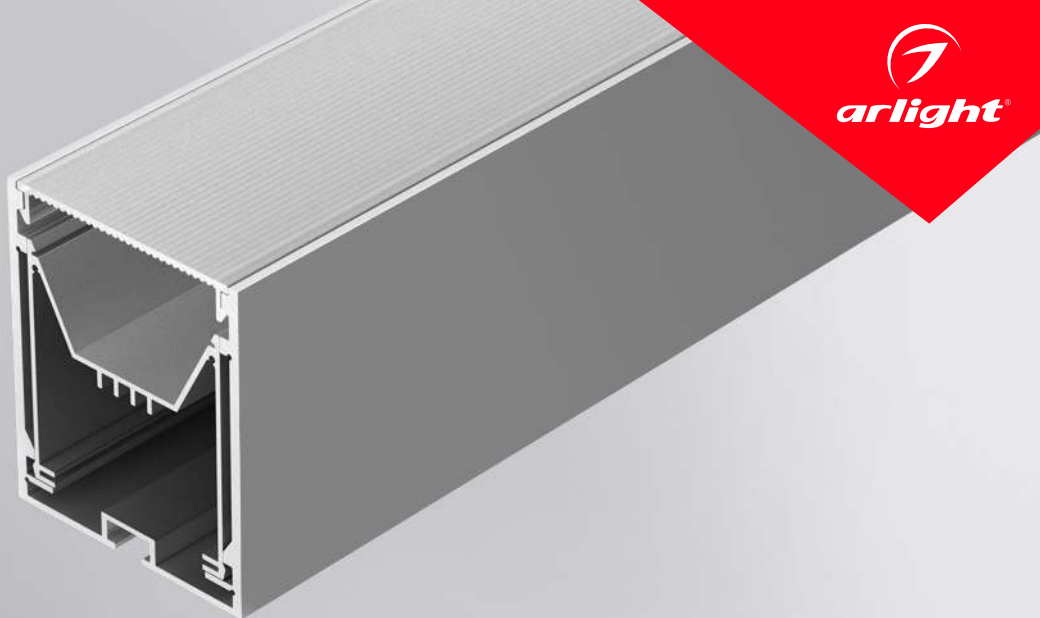

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### SL-LINE-5060-2000 ANOD

## ОПИСАНИЕ

- Профиль с основанием для монтажа светодиодной ленты.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
  - подвесной,
  - накладной.
- Отсек для блока питания 23×33 мм.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных систем освещения.
- Основное и декоративное освещение.
- Использование в жилых и общественных помещениях.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 21 мм.



21 мм



Накладной/подвесной





Серебристый

## ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>029029</b>                                                                                            |
| Модель                                             | <b>SL-LINE-5060-2000 ANOD</b>                                                                            |
| Цвет                                               |  <b>серебристый</b> |
| Покрытие                                           | <b>анодированное</b>                                                                                     |
| Форма (сечение)                                    | <b>прямоугольный</b>                                                                                     |
| Назначение                                         | <b>для прямоугольных светильников</b>                                                                    |
| Размеры профиля                                    | <b>2000×50×60 мм</b>                                                                                     |
| Ширина площадки для лент                           | <b>21 мм</b>                                                                                             |
| Размер отсека для блока питания                    | <b>23×33 мм</b>                                                                                          |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>46 Вт</b>                                                                                             |


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

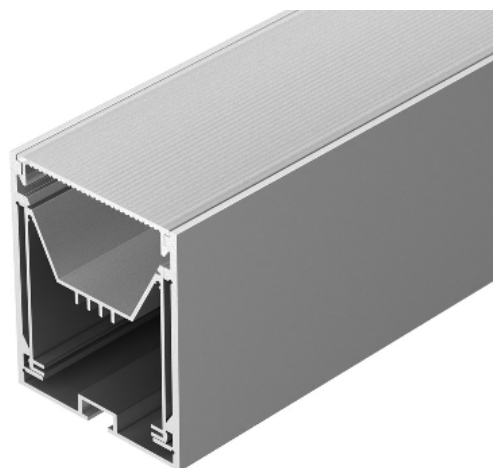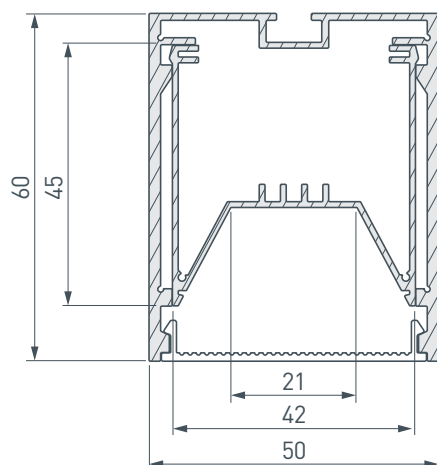


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы  
Необходимые компоненты:

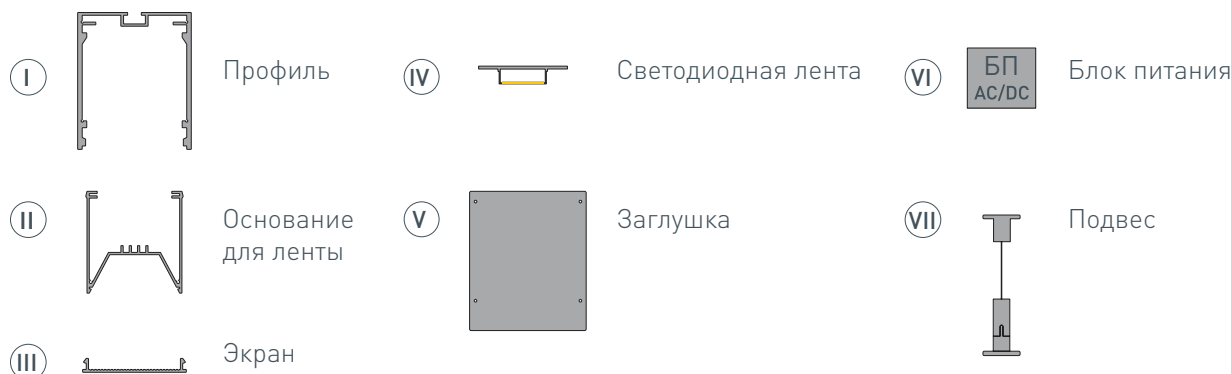


- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода сетевого кабеля, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. Затем просверлите отверстие в основании для ленты ② для вывода кабеля питания светодиодной ленты.  
**Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**  
Установите и зафиксируйте в профиле ① и в основании для ленты ② в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

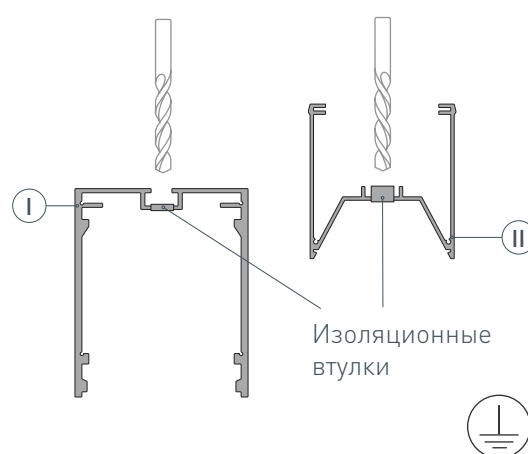

- 2 / Выведите сетевой кабель на поверхность. Просверлите в потолке отверстия в местах установки подвесов ⑦. Вставьте в отверстия дюбели. Закрепите подвесы ⑦ на поверхности с помощью саморезов.

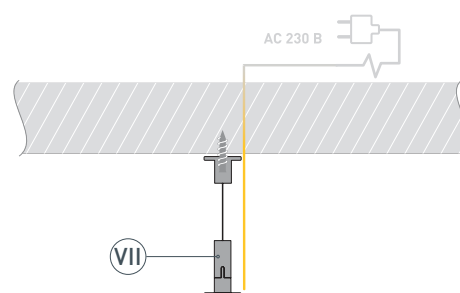

- 3 / Закрепите профиль ① на подвесах ⑦. Выведите кабель сетевого питания через изоляционную втулку в профиле ①. На основание для ленты ② установите БП ⑥. Через изоляционную втулку в основании для ленты ② выведите выходной кабель от блока питания для подключения лент.

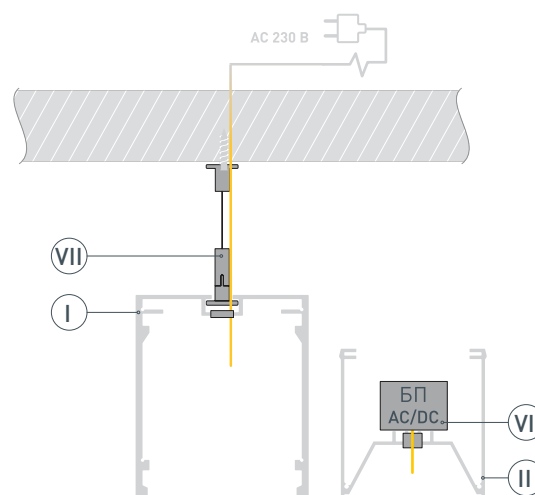


- 4 / Перед приклеиванием ленты (IV) рекомендуется обезжирить поверхность площадки основания для ленты (II).

На площадку основания для ленты (II) установите светодиодную ленту (IV). Подключите светодиодную ленту (IV) к БП (VI), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.


Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

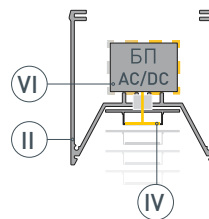


- 5 / Подключите БП (VI) к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП (VI).

Установите основание для ленты (II) в профиль (I), защелкнув его. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования.

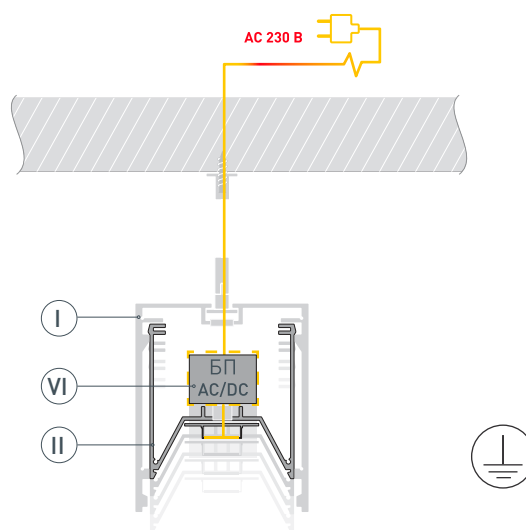


- 6 / На профиль (I) установите заглушки (V) и экран (III).

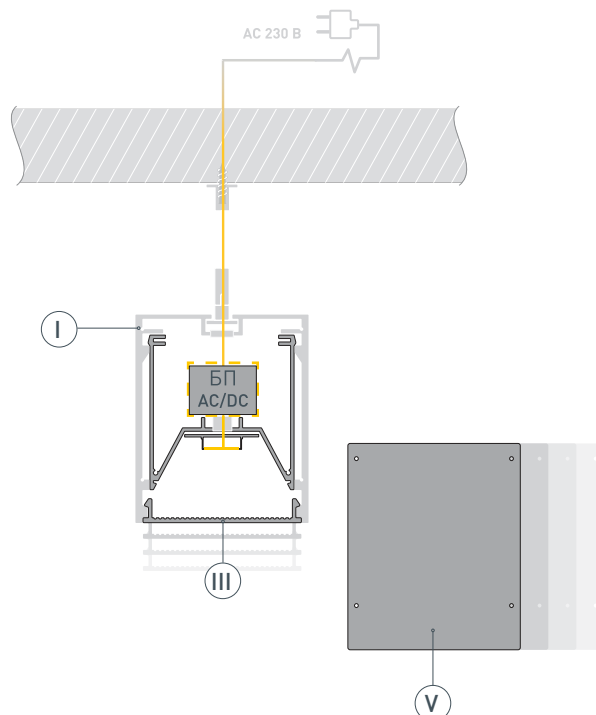

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели  
Необходимые компоненты:

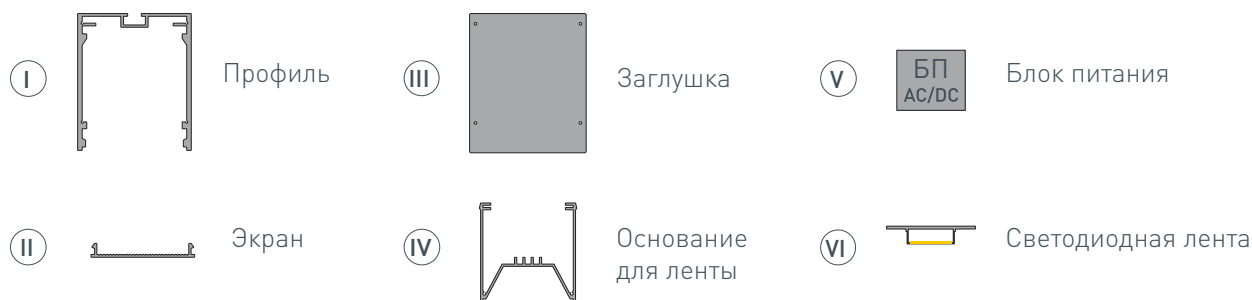


- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода сетевого кабеля, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. Затем просверлите отверстие в основании для ленты ④ для вывода кабеля питания светодиодной ленты.

**Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**


Установите и зафиксируйте в профиле ① и в основании для ленты ④ в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

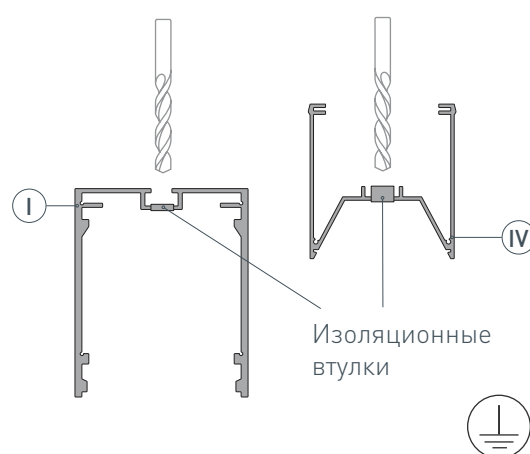


- 2 / Выведите сетевой кабель на поверхность. Просверлите в потолке отверстия в соответствии с отверстиями в профиле ①. Вставьте в отверстия дюбели. Выведите сетевой кабель через изоляционную втулку в профиле ①. Закрепите профиль ① на поверхности.

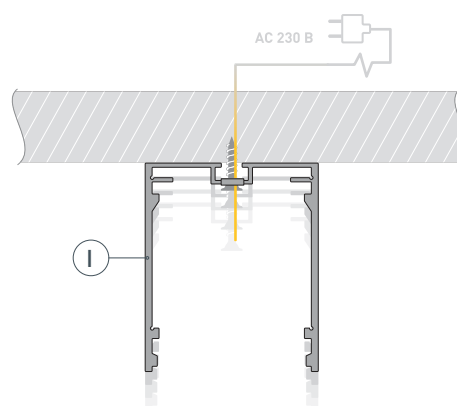


- 3 / На основание для ленты ④ установите БП ⑤. Через изоляционную втулку в основании для ленты ④ выведите выходной кабель от блока питания для подключения лент.

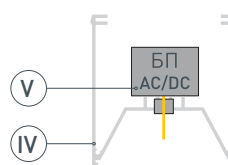


- 4** / Перед приклеиванием ленты **VI** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. На площадку основания для ленты **IV** установите светодиодную ленту **VI**. Подключите светодиодную ленту **VI** к БП **V**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

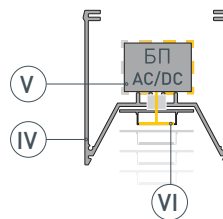

- 5** / Подключите БП **V** к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП **V**. Установите основание для ленты **IV** в профиль **I**, защелкнув его. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования.

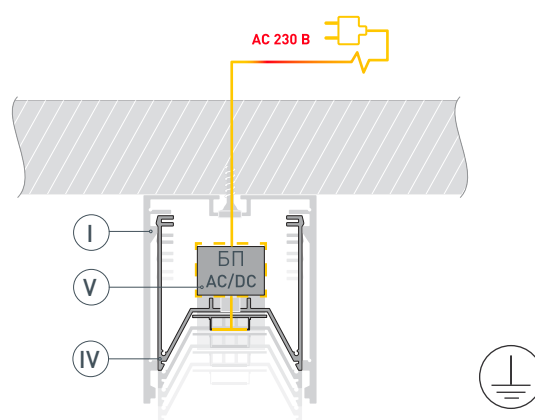


- 6** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

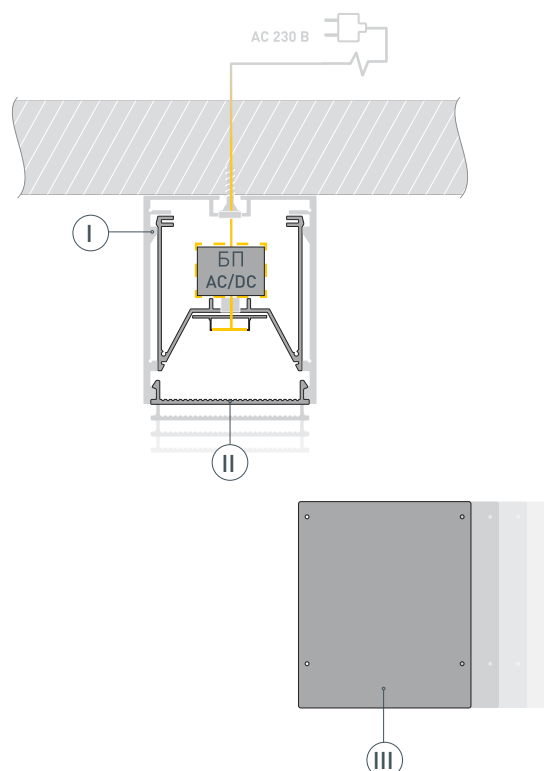

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

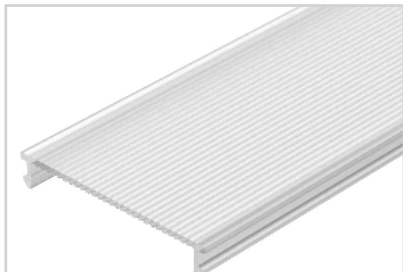

**029047**

SL-LINE-5060-2000 Frost

Заглушка



**029031**

SL-LINE-5060

Подвес



**029009**

SL-LINE 2x2.5m Set (Pad 9x2mm)